

Montageanleitung

TipAn – zu Stop-Close in der Wand

Verwenden Sie diese Anleitung im Zusammenhang für den Einbau des Laufschiene-Systems. Alle zusätzlichen Montageschritte für den Einbau der Zarge und des Stop-Close-Systems entnehmen Sie bitte unserer „Montageanleitung für Schiebetürelemente in der Wand“ sowie „Montageanleitung Stop-Close in der Wand“.

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.

Lieferumfang:

1 Stück Ausstellzylinder mit Befestigungswinkel (Abb.3) für Montage in Stop-Close-Schiene

Das Schienensystem ist nach der dafür gültigen Montageanleitung zu montieren und liegt der Laufschiene bei. Die Holzzarge ist separat verpackt! Die dafür gültige Montageanleitung liegt der Zarge bei.

Durch die Verwendung des Beschlages kann das Türblatt in der Wandtasche bündig zum Futterbrett oder Mauerkante geparkt werden, ohne daß ein Springgriffschloss verwendet werden muß.

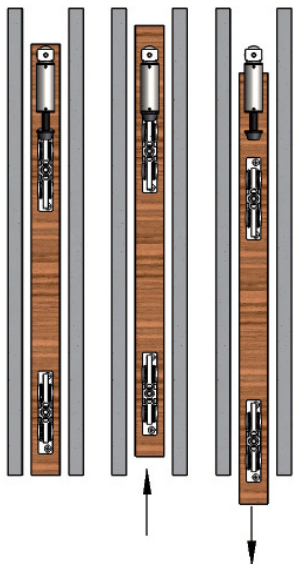


Abb.1 (Funktionsweise)

In Ruhestellung liegt der Ausstellzylinder am Rollwagen des Türblattes an (linke Skizze). Durch kurze Fingerdruckbetätigung des Türblattes zur Wandtasche hin (mittlere Skizze) wird der Ausstellzylinder eingedrückt. Dieser schiebt anschließend das Türblatt aus der Wandtasche heraus (rechte Skizze).

In Verbindung mit TipAn kann nur einseitig die Soft-Close-Funktion realisiert werden.

Wir weisen darauf hin, daß das Türblatt am Ausstellzylinder in der Endposition N I C H T gehalten wird.

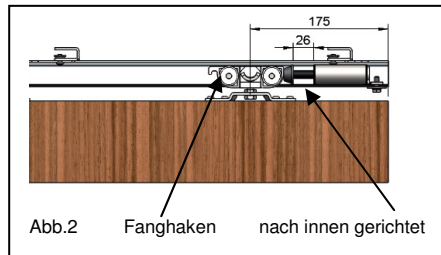


Abb.2 Fanghaken nach innen gerichtet

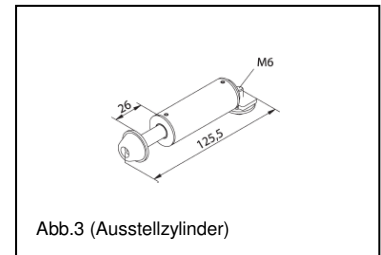


Abb.3 (Ausstellzylinder)

Montageschritte:

1. Bevor die Laufschiene montiert wird, muß der Ausstellzylinder zum Rollwagen hin nach innen gerichtet (Abb.2) in die Laufschiene eingeschoben werden.
2. **Legen Sie im Vorfeld fest, wo das Türblatt gestoppt werden soll.** Übertragen Sie unter Berücksichtigung der Rollwagenposition sowie dem späteren Sitz der Laufschiene den Befestigungspunkt an die Laufschiene.
3. Der Zylinder ist an diese Markierung heranzuführen.
4. Ziehen Sie anschließend die M6-Schraube fest an.

Wird der Ausstellzylinder in Schienen mit Revisionsklammern verwendet; kann durch Demontage der Schiene die Endposition verändert werden.

Alle weiteren Montageschritte entnehmen Sie bitte der Schienenmontageanleitung.

Überprüfen Sie nach der Schienenmontage das einwandfreie Aus- und Einhängen der Schiene über die Revisionsklammern von dem Standpunkt aus, von dem Sie später (Durchgangsbereich) nur noch arbeiten können (Abb. 8).

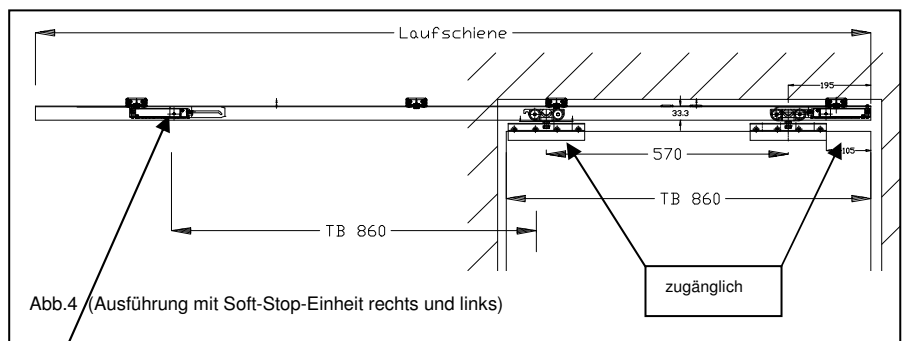


Abb.4 (Ausführung mit Soft-Stop-Einheit rechts und links)



Im Tausch anstatt Soft-Stop-Einheit jetzt TipAn-Einheit (Einbauposition an hinterer Stop-Position des Türblattes In der Wandtasche) Revisionsmöglichkeit zu diesem Beschlag wird empfohlen.

„NATÜRLICH WOHNEN MIT KONOLD-TÜREN“

-Innovativ, kreativ, vielseitig und modern -