




Montageanleitung Aluminiumzarge


Modellreihe TCS, TCT, TUS, TUT, TP, TPS, TST

Zusammenbau Aluminumzarge

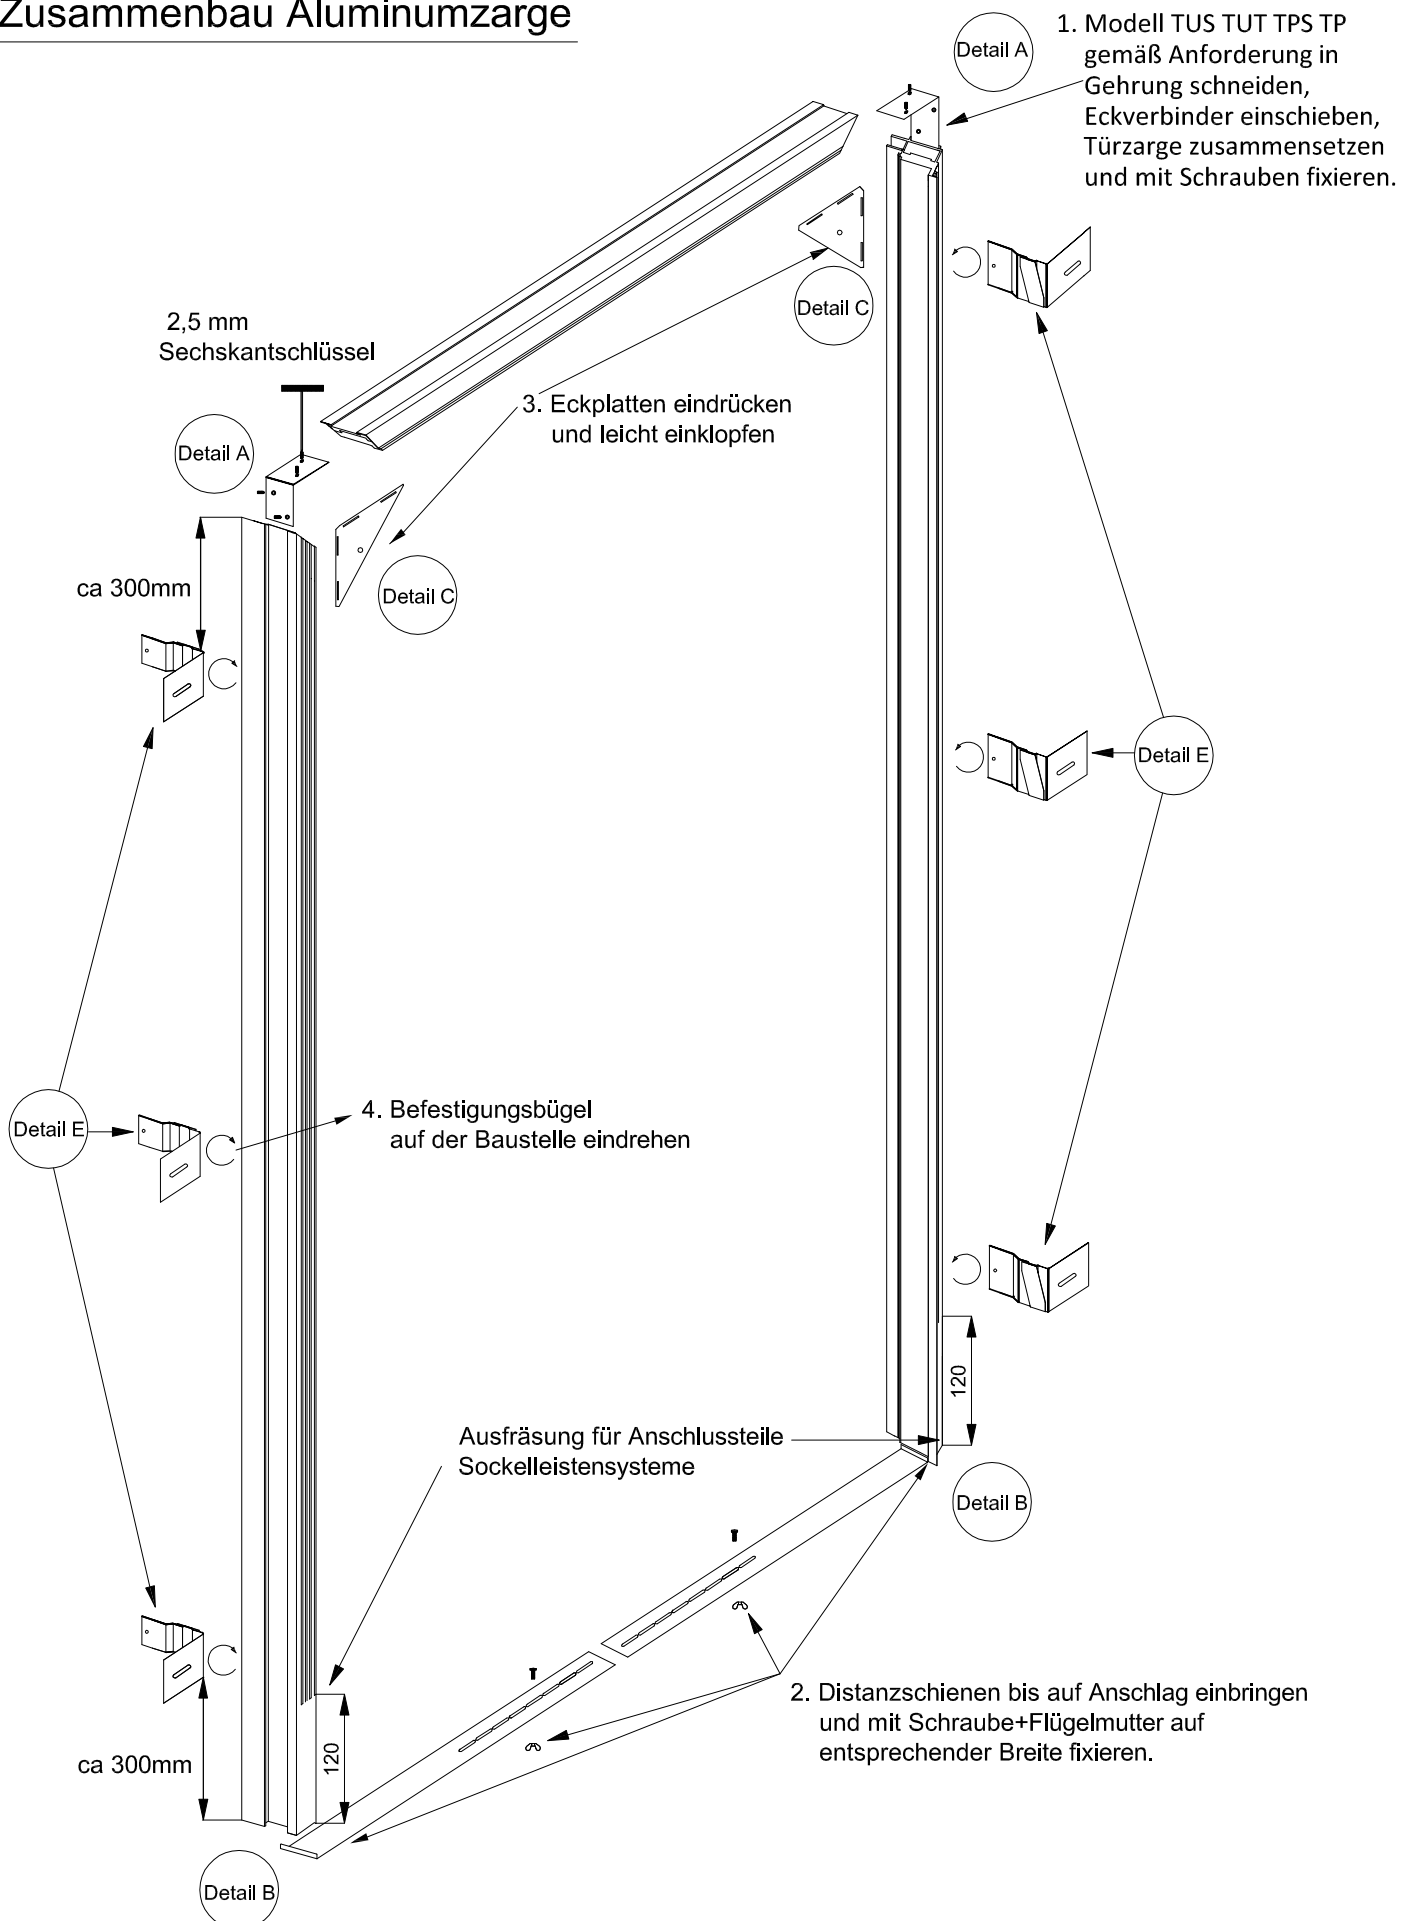


Detail

A - B - C

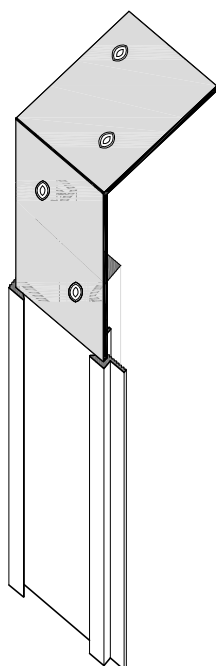


Detail A

Einschieben der Eckverbinder
 Art.Nr. 13011 TCS TCT TUS TUT TPS
 Art.Nr. 13054 TST
 Art.Nr. 13014 TP

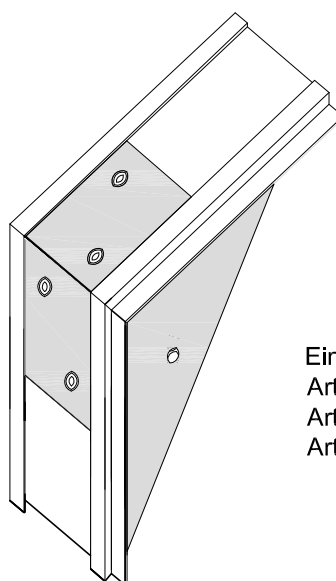

Detail C


Einlegen der Eckplatten
 Art.Nr. 13011 TCS TCT TUS TUT TPS
 Art.Nr. 13054 TST
 Art.Nr. 13014 TP

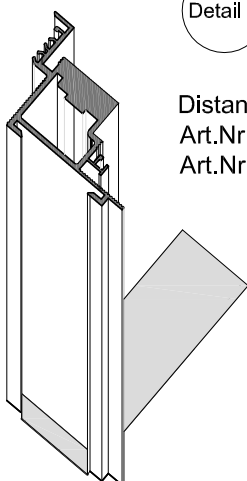

Detail B

Distanzschienen einklopfen
 Art.Nr. 13011 TCS TCT TUS TUT TPS TP
 Art.Nr. 13053 TST

Einbau Aluminiumzarge

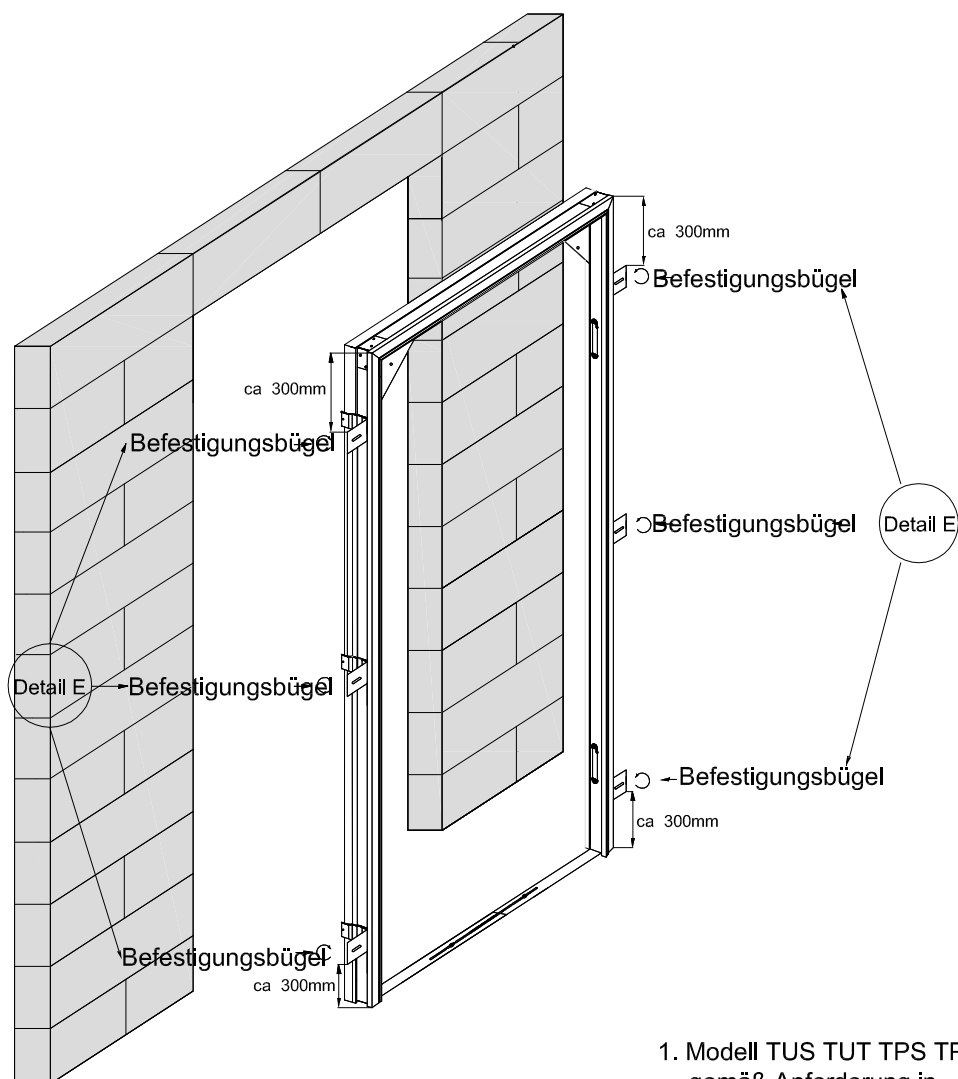


1. Modell TUS TUT TPS TP
gemäß Anforderung in
Gehrung schneiden,
Eckverbinder einschieben,
Türzarge zusammensetzen
und mit Schrauben fixieren.

Detail E

1. Befestigungsbügel auf Höhe einer
stabilen Befestigung fixieren

Art.Nr 13010 TCS TCT TUS TUT TPS
Art.Nr 13052 TST

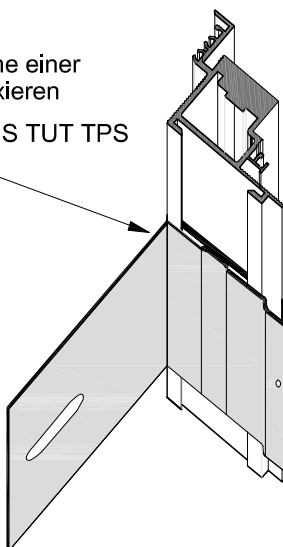

3. Nach Montage der Zarge, vom Putznetz 10 cm des Plastikprofils abtrennen und einklicken. Achtung: An den Ecken das Putznetz überlappen

Detail F

2. Türzarge in Maueröffnung einsetzen, horizontal und vertikal ausrichten, fixieren und hinterfüllen

1. Modell TUS TUT TPS TP gemäß Anforderung in Gehung schneiden, Eckverbinder einschieben, Türzarge zusammensetzen und mit Schrauben fixieren.

Die Zarge mit max. 50 mm Bodeneinstand montieren, damit ein fachgerechter Anschluss des flächenbündigen Sockelleistensystems garantiert wird.

4. Eckplatten und Distanzschiene entnehmen

Detail F



Art.Nr. 13042
TCS TCT TUS TUT TPS TST

Nach Montage der Zarge Putznetz einklicken



Putznetze überlappen

Holzkern



TUS 10445

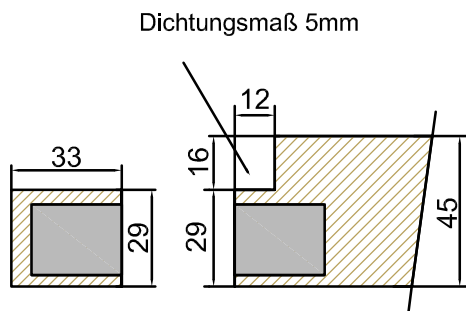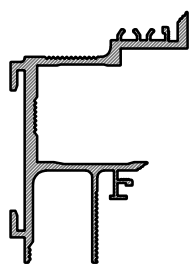



TUS 10450

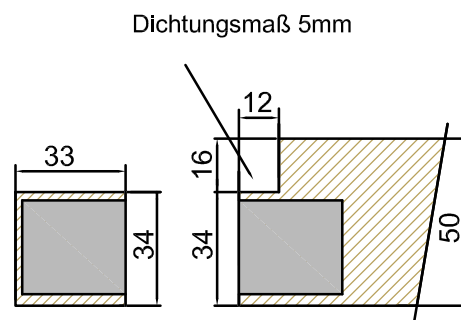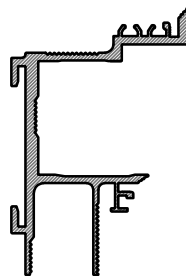

TUS 10456

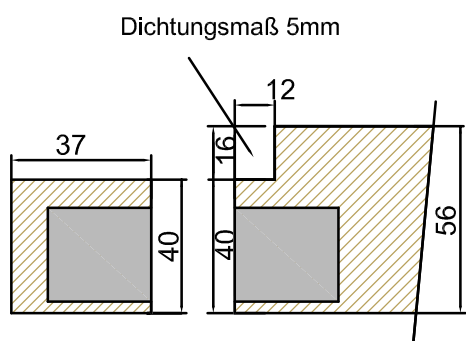
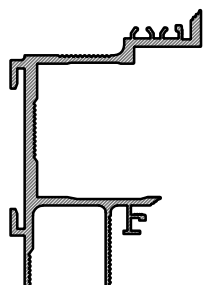


TUS 10459

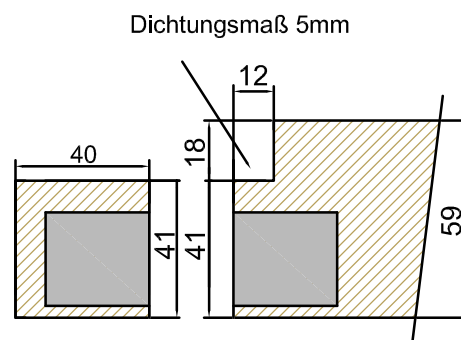
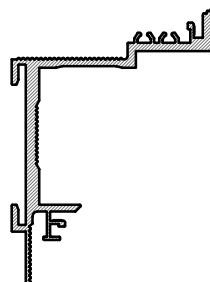


Profil für Falzmaße 12 und 15mm einsetzbar

TUT 10345

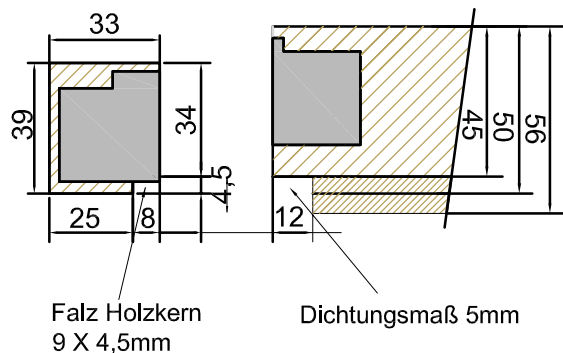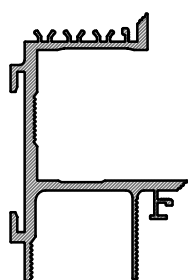

TUT 10359

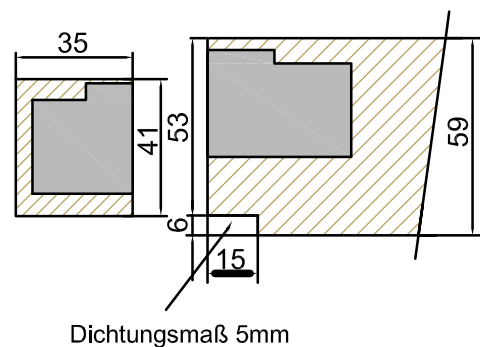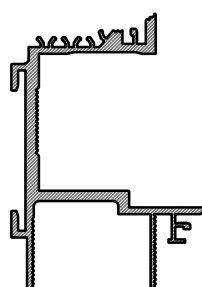

Montage Holzkern

