Maßverhältnisse für KONvers Zarge KONV 1 -reversöffnende Umfassungszarge-

Beispiel für Bestellmaß 1985 x 860mm 60mm Bekleidungsbreite

Höhenmaße

Mauer-öffnungs-maß (RBM)	TB-Höhe	**Zargennennmaß (ZNM-Höhe)**	Zargen- falzmaß (ZFM)	Bekleidungs-außenmaß (BKAM) Falz-/Zierbekleidungss.	Futter-Zargen-außenmaß (ZAM)	Lichter Durch-gang (LDH)
2000 - 2011	1960	**1985**	1969	2016 / 2041	1991,5	1956

Breitenmaße

Mauer-öffnungs-maß (RBM)	TB-Breite	**Zargennennmaß (ZNM-Breite)**	Zargen- falzmaß (ZFM)	Bekleidungs-außenmaß (BKAM) Falz-/Zierbekleidungss.	Futter-Zargen-außenmaß (ZAM)	Lichter Durch-gang (LDH)
875 - 895	808	**860**	815	909 / 959	860	789

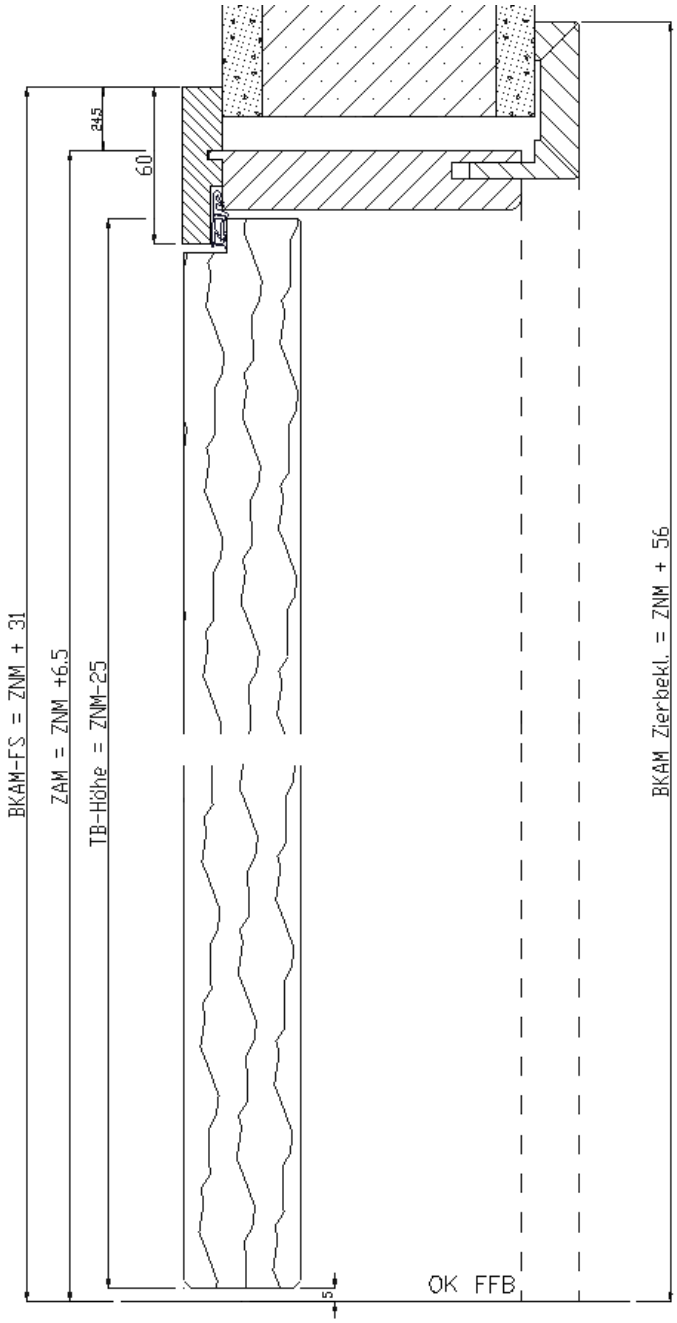

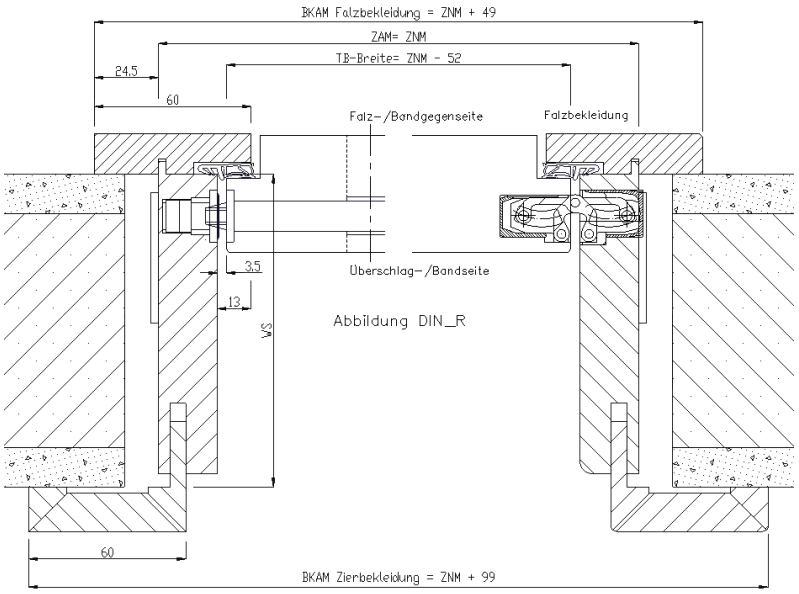

KONOLD
TÜREN AUS LEIDENSCHAFT

Bestellvorlage für KONvers KONV1 – reversöffnende Zarge

Kunde: _____ Kom.: _____ Raum Nr.: _____

Best.Nr.: _____ Datum: _____ Termin: _____

Höhe: Maueröffnung-Höhe* = _____ - 20mm = Zargennennmaß-Höhe (ZNM-Höhe)
ZNM-Höhe = _____ – 25mm = Türblatthöhe → _____mm

Breite: Maueröffnung-Breite = _____ - 25 mm = Zargennennmaß-Breite (ZNM-Breite)
ZNM-Breite = _____ – 52mm = Türblattbreite → _____mm

*__Achtung__: geringer Überdeckungsbereich!!!

Wandstärke: fertig verputzte Mauerstärke = _____mm

DIN L ☐ DIN R ☐



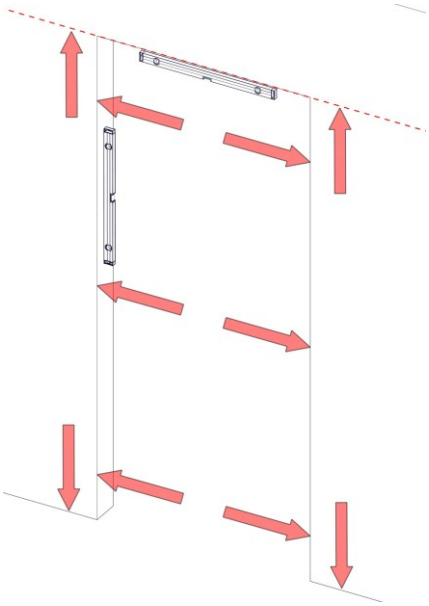

Aufmaß:

Die geringe Überdeckung auf der Falz-Bandgegenseite gilt es zu beachten.
Hierzu sollten Sie die Bekleidungsaußenmaße sowie die Zargenaußenmaße errechnen und an der Maueröffnung kontrollieren.
Diese können mit Hilfe der Tabelle *„Maßverhältnisse für KONvers Zarge KONV 1“* errechnet werden.

Hinweis Öffnungsbegrenzer:

Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer verbaut. Dieser verhindert ein Aushebeln der Bänder bei unsachgemäßem Öffnen.

Hinweis Luftverdrängung:

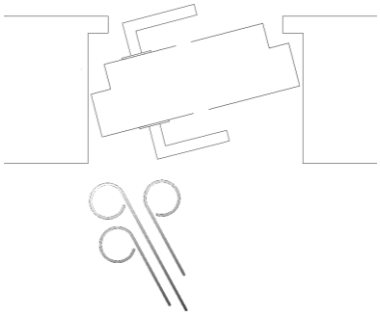

Bei revers-öffnenden Türsystemen kommt es beim Öffnen sowie Schließen der Türe zu Luftverwirbelungen. Diese sind akustisch vernehmbar und erfordern beim Bedienen der Türe einen erhöhten Kraftaufwand. Der Effekt wird bei kleinen Räumen verstärkt.
Bitte diesen Hinweis dem Endkunden weitergeben.
Ein Reklamationsgrund wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Vergleich KONvers-zarge - stumpf einschlagende Umfassunszarge

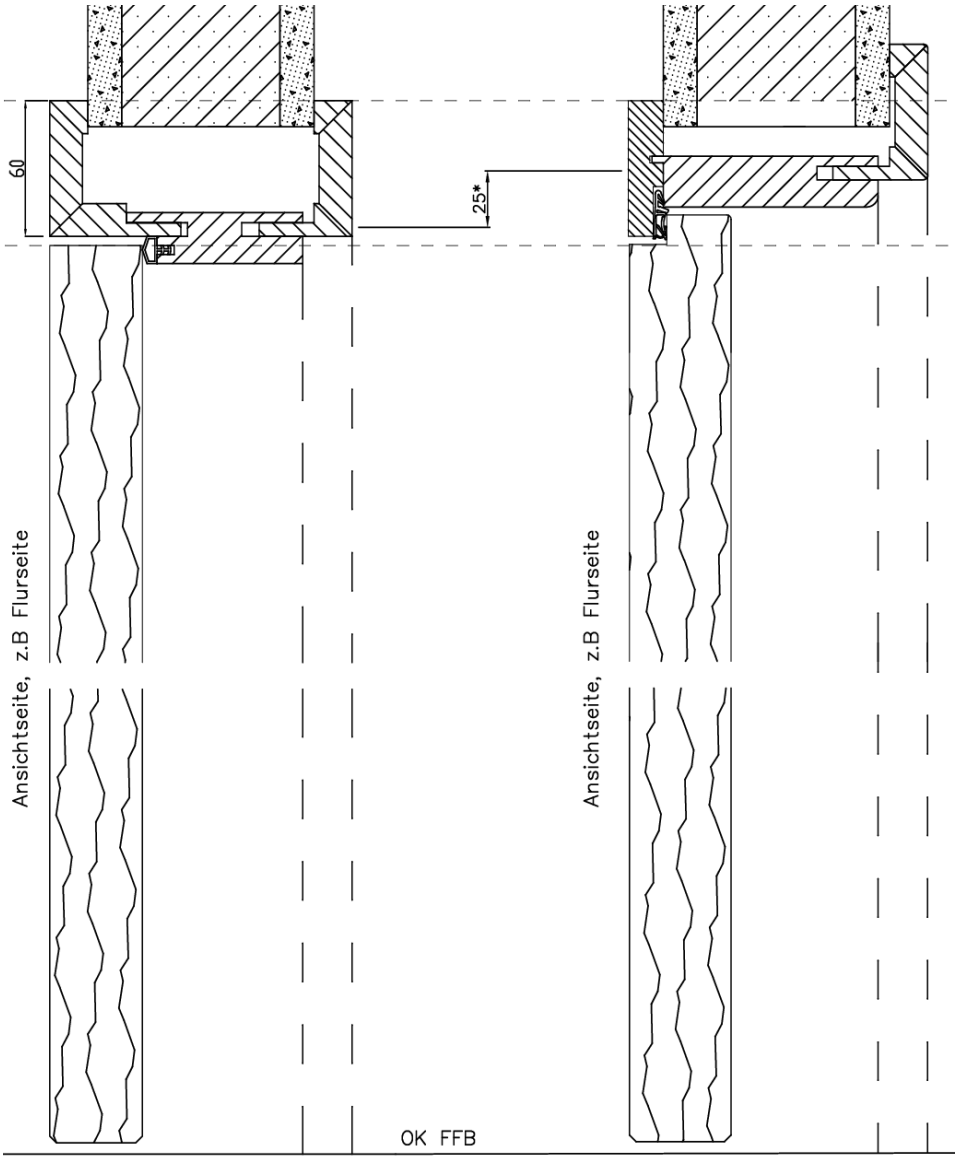

Um eine gleiche Ansichtshöhe auf einer Ansichtsseite zu erhalten, muss wie folgt bestellt werden:

Zargennennmaß KONvers - ***25mm** = Zargennennmaß Standardzarge -stumpf-

<u>Beispiel:</u>
Rohbaumaß: 2005mm → Bestellmaß KONvers: 1985mm → BKAM* (Falzseite) = **2016mm**
→ Bestellmaß Standard-Zarge stumpf: 1960mm → BKAM* = **2016mm**

*Bekleidungsaußenmaß